



2. BANCADAS











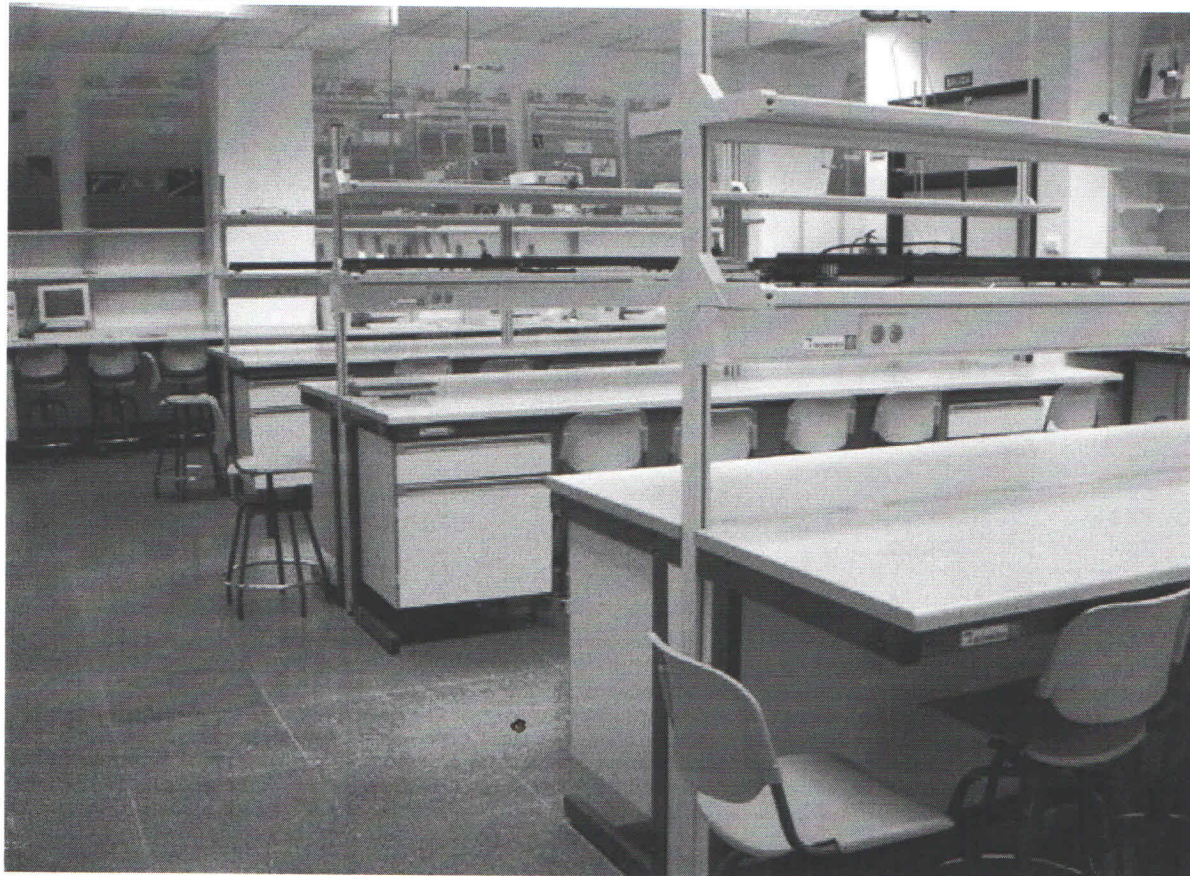



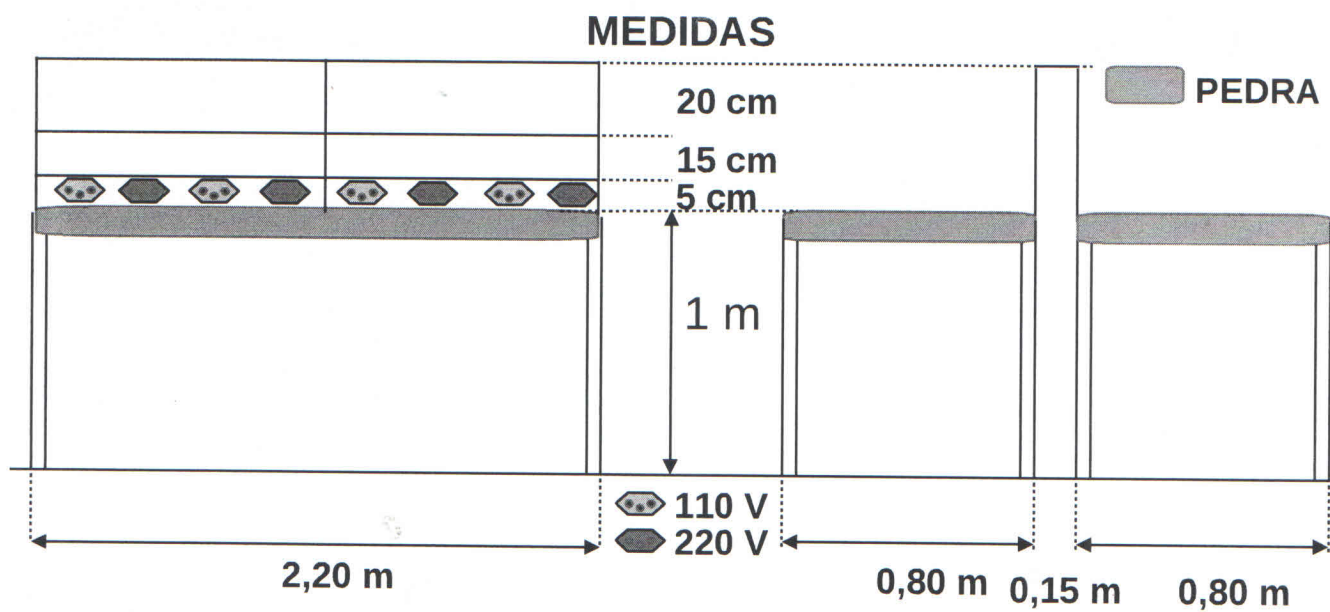













FOTO ILUSTRATIVA



LAYOUT DA BANCADA




MEDIDAS DO ARMÁRIO

0,3 m								
0,3 m								
								
								
								
								
	0,75 m	0,75 m	0,75 m	0,75 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m


0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m

OBSERVAÇÃO: Profundidade do armário 70 cm


PLANTA BAIXA DO LABORATÓRIO APÓS A REESTRUTURAÇÃO

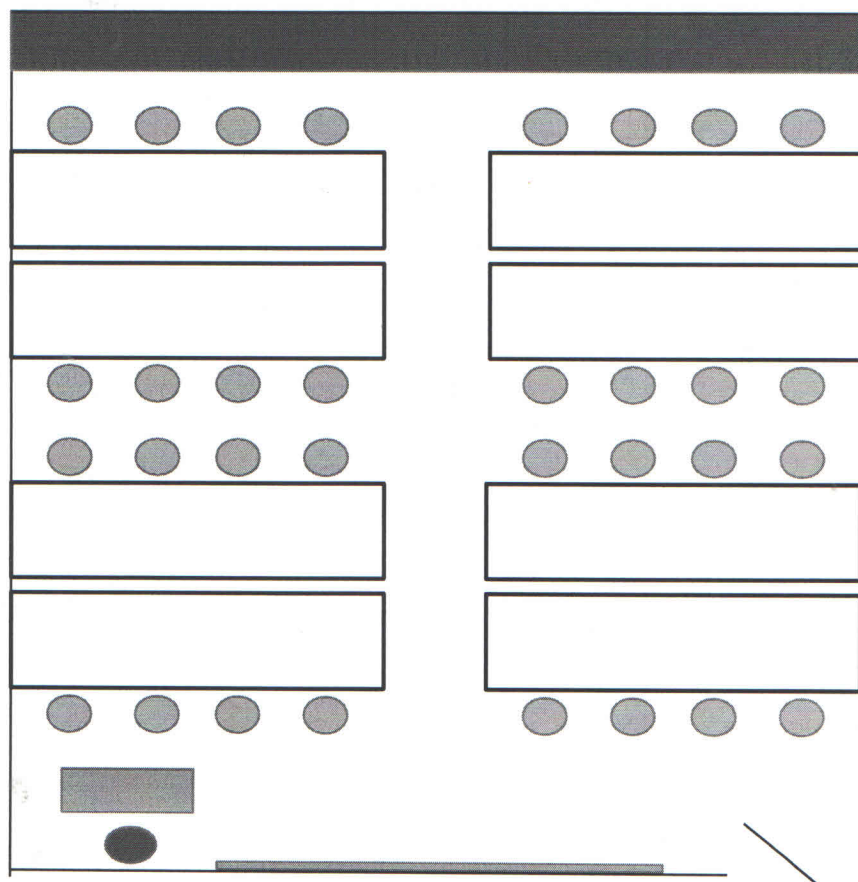

VISTA DO ARMÁRIO LABORATÓRIO 1

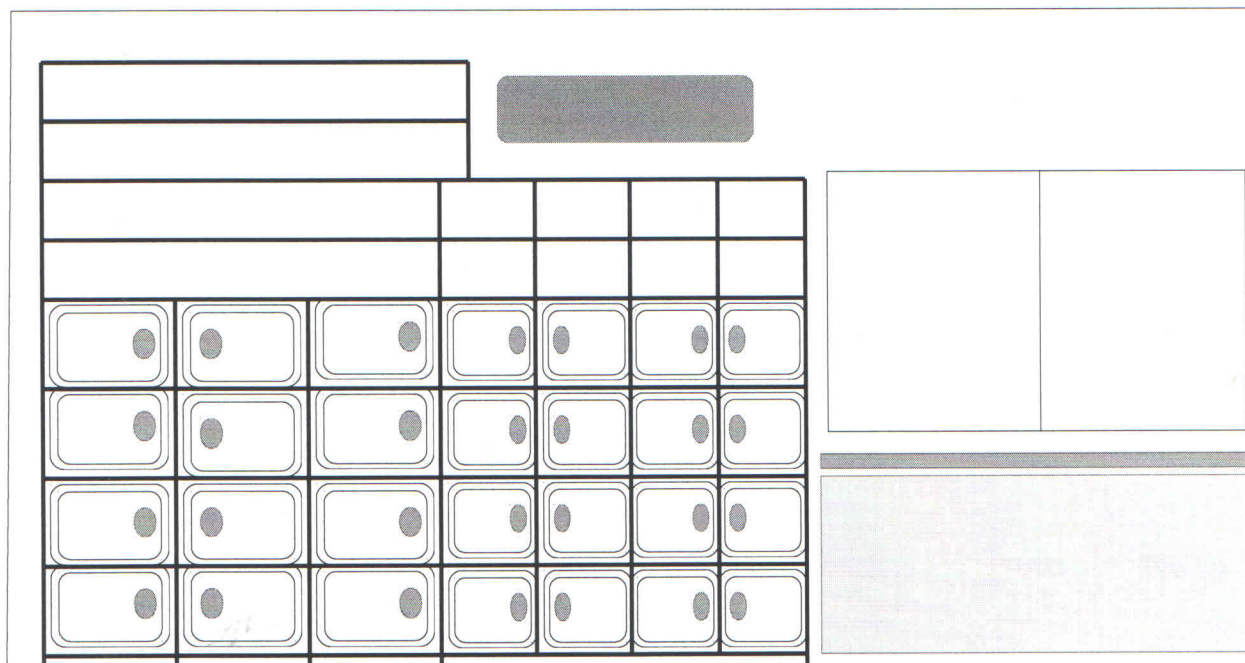

MEDIDAS DO ARMÁRIO

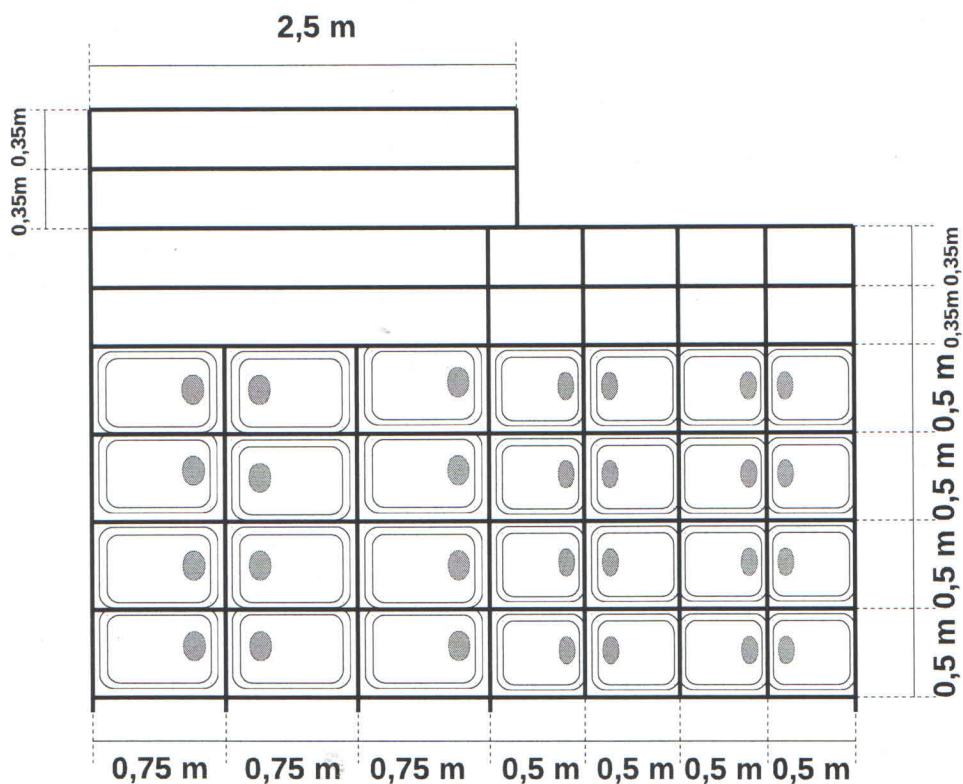

OBS: PROFUNDIDADE 70 cm